

Filtropur Guide de l'utilisateur



Ce Guide de l'utilisateur comprend les instructions pour les Aspirateurs Filtropur FC-3000 Modèle Commercial.

Veillez lire attentivement le Guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre aspirateur Filtropur.

FVS, Inc.
P.O. Box 470139
Broadview Heights, OH
44147

!Attention !

L'aspirateur comprend des petites pièces qui peuvent représenter un danger pour les jeunes enfants.

MAINTENIR HORS DE PORTEE DES PETITS ENFANTS

Table des matières :

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant utilisation.....	1
Instructions de base	2

Pour commencer

Votre Aspirateur Filtropur	3
Votre modèle Filtropur	4
Montage & Mise en service de votre Filtropur.....	5
Interrupteur principal	6
Sélection du réglage de la surface de sol.....	6
Accessoires.....	7
Nettoyage des angles.....	8
Transport & Stockage de votre Filtropur	8

Maintenance

Retrait & Changement des brosses du rouleau.....	9
Changement des filtres & vidange du récepteur de poussière	10

Dépannage

Retirer les bouchons.....	13
Retirer les encombrements.....	14
Système de protection du moteur.....	14

Informations concernant la garantie

Garantie limitée de 2 ans	16
Garantie commerciale limitée de 1 an	17
A conserver	18

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT : Attention : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure envers vous-même ou d'autres personnes, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le si vous ne l'utilisez pas ou avant une maintenance.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides
3. Ne peut être utilisé comme un jouet. Une attention étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. Utilisez-le comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou immergé dans l'eau, contactez votre revendeur commerçant Filtropur pour une maintenance.
6. Ne pas tirer ni porter par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon le long de coins ou d'arêtes vives. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Maintenir le cordon éloigné de surfaces chauffées.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, attraper la fiche, pas le cordon.
8. Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
9. Ne mettre aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est bloquée ; dégager l'appareil des poussières, peluches ou cheveux qui pourraient réduire le flux de l'air.
10. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps hors de portée des ouvertures et parties mobiles.
11. Eteignez toutes les commandes avant de débrancher.
12. Faites encore plus attention quand vous nettoyez les escaliers.
13. Ne pas utiliser pour recueillir des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ni utiliser dans des zones où il pourrait y en avoir.
14. Ne pas utiliser sans sacs d'aspirateur et/ou filtres.
15. Ne rien recueillir qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
16. Cet appareil est muni d'une double isolation. Utiliser des pièces de rechange identiques. Voir les instructions pour la Maintenance des Appareils à double isolation.
17. Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil a une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne rentrera dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas correctement dans la prise de contact, essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une bonne prise de contact. Ne pas changer la prise de l'aspirateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LA MAINTENANCE D'APPAREILS A DOUBLE ISOLATION

Un appareil à double isolation est identifié par un ou plusieurs éléments suivants : Les mots DOUBLE INSULATION ou DOUBLE INSULATED ou le symbole de la double isolation (carré dans un carré).



Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation ou ne devrait être ajouté sur l'appareil. La maintenance d'un appareil à double isolation demande une attention particulière et une bonne connaissance du système, et devrait être réalisée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

Pour commencer

Votre Aspirateur Filtrapur



Pour commencer — suite

Votre modèle Filtrapur

Filtrapur

FC-3000 Modèle Commercial

- Commutateur à 2 vitesses
- Cordon d'alimentation 27'
- Tuyau de 13' et accessoires inclus
- Accessoires intégrés
- Poignée ergonomique

Caractéristiques supplémentaires

- Corps à 2 moteurs
- Quadruple filtration conique (HEPA)
- Commutateur de la brosse de rouleau off/on pour sol nu
- Nettoyage frontal et latéral des coins
- Roues antirayures
- Nettoyage aisé de la brosse à moteur
- Système d'entraînement de la brosse de rouleau à engrenages
- Tous les roulements étanches
- Brosse de rouleau à chevrons facile à changer
- Poignée rabattable, facile à transporter ou stocker
- Garantie de 2 ans




Pour commencer — suite

Montage & Mise en service de votre Filtropur


Quand vous ouvrez votre aspirateur Filtropur pour la première fois, retirez-le de l'emballage et jetez tous les matériaux d'emballage.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez la poignée vers une position verticale. (fig.1 & 2)

Pour l'utiliser, retirer le cordon d'alimentation en tournant le crochet de libération rapide vers le bas, ce qui permet au cordon de tomber des poignées. Assurez-vous de remettre le crochet de stockage dans sa position verticale avant d'enrouler à nouveau le cordon pour le stockage. (fig.3)

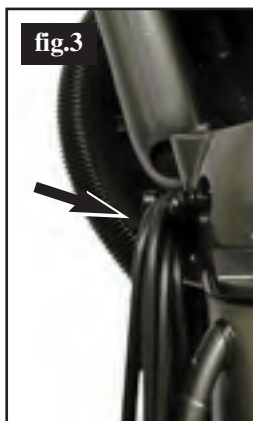


Remarque : Cet aspirateur est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (qui présente une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne rentrera dans une prise polarisée que d'une seule façon. Ne forcez pas la fiche dans la prise de courant. Si la fiche ne rentre pas correctement dans la prise de contact, essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si vous avez toujours des difficultés avec la prise polarisée, contactez un électricien qualifié pour installer une prise de courant polarisée. N'essayez pas de forcer la fiche ni de la modifier de quelque façon que ce soit. (fig.4)

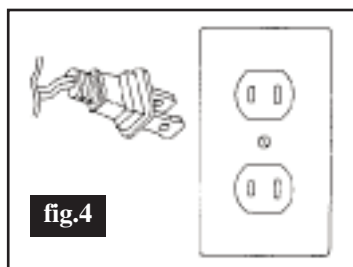

Pour commencer — suite

Interrupteur principal

Allumez votre Filtropur en appuyant sur l'interrupteur à bascule vers la position haute vitesse (symbole = au-dessus du symbole ○) pour les tapis, ou la vitesse normale pour le nettoyage général et pour un nettoyage léger (rideaux) avec tuyau (symbole - en dessous du symbole ○).

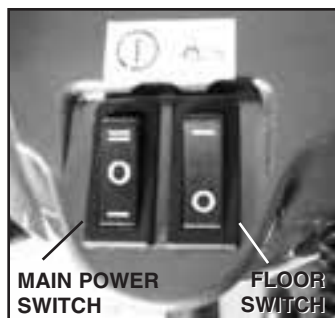

Sélection du réglage de la surface de sol

Le Filtropur a un interrupteur de réglage de la surface de sol, qui permet une utilisation appropriée pour les différents types de surfaces que vous choisissez d'aspirer.

Pour nettoyer des tapis, activez l'interrupteur de sol (symbole —)(brosse rouleau) pour tapis.

Pour les sols nus, comme le parquet, le carrelage ou le linoléum, désactivez (symbole ○) pour dégager la brosse rouleau.

L'Aspirateur Filtropur présente un réglage d'auto-ajustement qui déterminera le niveau de tapis ou de surface que vous souhaitez nettoyer et réglera automatiquement la hauteur des brosses rouleaux pour un nettoyage optimal.

Pour aspirer les sols ou un tapis, libérez le taquet de l'électrobrosse en abaissant le levier à l'arrière de l'élément de sol.



Filtropur comprend également un boîtier bas d'un jeu de moins de 9 cm qui vous permet de nettoyer facilement en dessous des meubles. Il vous suffit de baisser le dispositif de poignée vers une position basse pour nettoyer des zones de 3 à 5 cm sous les lits, divans et tables.

Pour commencer — suite

Accessoires

Le Filtropur comprend deux (2) rallonges et trois (3) accessoires intégrés qui sont placés sur le chariot pour un accès facile. Sont également livrés avec le Filtropur : une brosse à épousseter, un outil de rembourrage et un suceur plat.

(1) Brosse à épousseter


L'accessoire de la brosse à épousseter est fabriqué en crin de cheval fin, ce qui donne une brosse de nettoyage non abrasive qui ne rayera pas les surfaces. La brosse à épousseter peut être utilisée pour nettoyer des dessus de table, des étagères, des volets de fenêtre ou d'autres surfaces dures.

(2) Outil de rembourrage

L'outil de rembourrage est fabriqué en crin de cheval fin et est idéal pour aspirer les chaises, les divans et les draperies.

(3) Suceur plat

Le suceur plat simplifie le nettoyage de zones difficiles à atteindre comme les coins et sous les coussins de chaise.

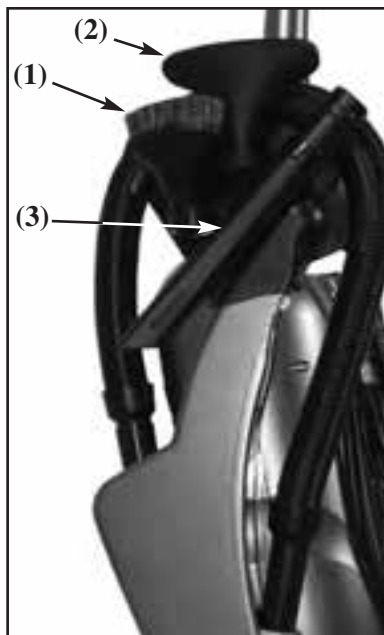

Tous les accessoires peuvent être soit attachés aux rallonges soit au tuyau de nettoyage. Pour votre convenance, le tuyau de nettoyage mesure 70 cm, mais peut s'étendre jusqu'à 4 m en longueur.

Quand vous attachez les accessoires aux rallonges ou directement au tuyau, positionnez l'outil à l'ouverture de la rallonge ou du tuyau et faites un tour de quelques centimètres pour sécuriser l'outil en le verrouillant en place. Avant d'attacher au tuyau, détachez le tuyau du tube d'entrée.



Pour commencer — suite

Nettoyage des angles

Votre aspirateur Filtropur est conçu avec un système exclusif de nettoyage des angles qui vous permet de nettoyer efficacement autour des plinthes sans utiliser d'accessoires. Au moment d'aspirer, dirigez l'appareil droit dans le mur en exerçant une pression ferme mais douce. La conception du Système de nettoyage des angles de Filtropur permet à la puissance d'aspiration de retirer la saleté et la poussière de zones difficiles à atteindre.

Eteindre votre aspirateur

Une fois que vous avez terminé d'aspirer, appuyez sur l'interrupteur à bascule vers la position off (symbole O) et retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Stockez le cordon d'alimentation autour des crochets en enroulant le cordon d'alimentation en un 8 et en clipsant l'extrémité de la prise sur le cordon.



Transport & Stockage de votre Filtropur

Pour porter votre Filtropur, appuyez sur le bouton de verrouillage de la poignée vers le bas et pliez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Assurez-vous que le dispositif de moteur principal est verrouillé dans une position verticale.

Soulevez maintenant votre Filtropur avec la poignée de transport et transportez-le comme nécessaire.



Maintenance

Retrait & Changement des brosses rouleaux

Pour retirer la brosse rouleau :

1. Pour retirer les brosses rouleaux, utilisez un tournevis pour appuyer sur l'onglet de déverrouillage du palier et tournez en même temps la poignée du capuchon du palier à la position verticale et retirez.
2. Retirez la brosse du palier en caoutchouc.
3. Retirez la brosse rouleau.



Pour remonter la brosse rouleau :

1. Insérez la nouvelle brosse rouleau, en veillant à ce que l'extrémité marquée "CENTER" soit insérée d'abord, et que l'extrémité marquée "OUTSIDE" soit placée sur le côté du capuchon du palier.
2. Remplacez ensuite le nouveau palier en caoutchouc sur l'extrémité de la tige.
3. Remplacez le capuchon du palier sur l'appareil et donner un quart de tour vers la position horizontale pour le verrouiller en place.



Répétez la procédure pour le rouleau brosse restant du côté opposé.

IMPORTANT: Les brosses de tout dispositif d'aspiration s'usent et s'adoucissent avec l'usure, réduisant la capacité de nettoyage et l'efficacité. Pour maintenir une efficacité de nettoyage maximale, la fabricant conseille de remplacer les brosses rouleaux chaque année. Pour contacter votre revendeur agréé local, appelez le 1-800-281-6242 ou surfez sur www.filtropur.net.

Maintenance — suite

Changement des filtres & vidange du récepteur de poussière

Quand la saleté et la poussière se sont accumulées et ont atteint la ligne de remplissage, il faut vider et changer le récepteur de poussière et les filtres.

Pour de meilleurs résultats, changez les filtres régulièrement, même s'ils ne sont pas complètement remplis. Un filtre sale ou un récepteur sale qui est rempli affecteront l'aspiration de l'appareil et peut créer une chaleur excessive du moteur, allant jusqu'à l'endommager.

Pour vider le récepteur de poussière :

1. Déverrouillez le verrou de l'arbre
2. Retirez le récepteur de poussière de l'aspirateur



3. Soulevez et retirez le cône le préfiltre conique
4. Videz le récepteur de poussière et de la cage de support dans la poubelle



IMPORTANT: Ne pas réutiliser les préfiltres coniques. Cela peut annuler la garantie. N'utilisez que de véritables préfiltres coniques FVS avec votre aspirateur Filtropur. Voir votre revendeur agréé local pour des filtres de rechange.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le préfiltre conique et les cartouches filtrantes plissées sont en place. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans filtres. Il pourrait se produire des dommages au moteur et votre garantie serait annulée.

Maintenance — suite

Changement des filtres & vidange du récepteur de poussières - suite

Pour remplacer le préfiltre conique & la cartouche filtrante plissée :

1. Ouvrez un préfiltre conique propre et placez-le sur le support conique.
2. Insérez le support conique avec le préfiltre par le tube d'aspiration et appuyez pour former un joint serré.
3. Les cônes du filtre devraient être présentés quelques millimètres autour de la circonférence du joint de support conique.
4. Remettez le seau dans la machine, en veillant à ce que le seau soit aligné avec son système de poursuite à la partie inférieure du seau.
5. Reverrouillez le verrou de l'arbre pour former un joint serré, imperméable à l'air.



Maintenance — suite

Changement des filtres & vidange du récepteur de poussières - suite

Pour remplacer la cartouche filtrante HEPA :

1. Ouvrez la porte sur l'unité moteur inférieure. Un tournevis peut être inséré entre le loquet de la porte et le trou de doigt sur le balai pour ouvrir la porte.
2. Retirez la cartouche filtrante HEPA et jetez-la.
3. Insérez une nouvelle cartouche filtrante HEPA et fermez la porte de l'unité moteur inférieure. Il faut appuyer sur la porte de manière ferme, en faisant un grand clic pour former un joint serré imperméable à l'air.



IMPORTANT: Pour maintenir une bonne qualité d'aspiration et de filtration de l'air de votre aspirateur Filtropur, il est nécessaire de remplacer la cartouche filtrante HEPA tous les 6 mois pour maximiser la qualité de l'air intérieur et la capacité de nettoyage de votre aspirateur Filtropur. Utilisez uniquement des filtres FVS, Inc. Voir votre revendeur agréé local pour des filtres de rechange.

Pour remplacer la cartouche plissée :

1. Insérer la cartouche filtrante plissée dans le système de support conique et tournez afin de la verrouiller dans la position.

IMPORTANT: La cartouche filtrante plissée est un troisième niveau de filtration unique pour l'aspirateur Filtropur. Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante plissée tous les 6 mois. Utilisez uniquement des filtres FVS, Inc. Voir votre revendeur agréé local pour des filtres de rechange.



Dépannage

Retirer les bouchons

1. Une chambre de nettoyage se trouve dans le bas du pied d'alimentation. Enlever les deux (2) vis de la plaque d'accès à la chambre de nettoyage avec un tournevis à lame plate, et déposer cette plaque d'accès.
2. Retirez tous les bouchons et débris de la chambre de nettoyage.
3. Remplacer le nettoyage des accès et de Remettre en place et serrer les deux (2) vis de plaque d'accès.




Dépannage - suite

Retirer les encombrements de la brosse rouleau

Si un objet est coincé dans la brosse rouleau du Filtropur, l'appareil désactivera automatiquement le moteur d'alimentation et le bouton de court-circuit ROUGE situé sur le pied d'alimentation s'allumera pour protéger le moteur de pied d'alimentation de votre aspirateur Filtropur.

1. Eteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur à bascule vers la position "OFF", appuyez sur l'interrupteur du pied d'alimentation vers la position "OFF" et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Retirez l'objet de la brosse rouleau.
3. Réinitialisez le bouton de court-circuit ROUGE sur le pied d'alimentation, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant et rallumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de sol vers la position "ON" et continuez d'aspirer.

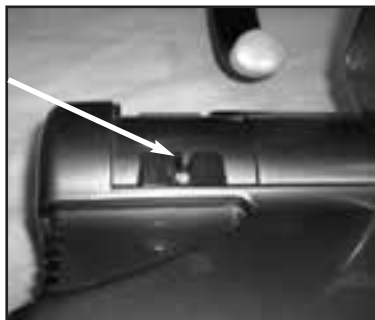

Système de protection du moteur

Si des matières telles que de la suie, du ciment, de la poussière de plâtre, de la poudre de photocopieuse, etc. sont recueillies, la surface conique du filtre peut se sceller et causer une restriction du flux d'air vers le moteur. Cela activera la vanne de dégagement de la pression pour éviter une surchauffe. Vous entendrez un sifflement indiquant que vous avez bouché le système. Veuillez éteindre l'appareil et changer le filtre ou retirer le bouchon. Si cela se produit, videz le récepteur de poussière et remplacez les filtres. Vérifiez et videz tout bouchon dans le tuyau ou la plaque d'accès. Après avoir changé les filtres et/ou retiré les bouchons, le moteur aura refroidi et l'aspirateur Filtropur sera prêt à continuer.

Dépannage – suite

Problème	Cause possible	Solution proposée
Perte d'aspiration de l'appareil	<ul style="list-style-type: none">• Le récepteur de poussière est plein• Les filtres sont sales	<ul style="list-style-type: none">• Videz le récepteur de poussière• Inspectez le préfiltre conique, la cartouche filtrante et le filtre HEPA et remplacez-les si nécessaire
l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none">• La brosse rouleau ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur l'interrupteur du pied d'alimentation sur la position 1 pour engager la brosse rouleau
	<ul style="list-style-type: none">• Filtropur non réglé à sa vitesse maximale• Le court-circuit du pied d'alimentation peut être déclenché	<ul style="list-style-type: none">• Mettez le réglage de vitesse sur "High Speed"• Réinitialisez le court-circuit selon les instructions du Guide de
L'aspirateur ne	<ul style="list-style-type: none">• Les brosses rouleaux ont peut-être besoin d'être remplacées• L'appareil peut être bouché	<ul style="list-style-type: none">• Voir Guide de l'utilisateur pour les instructions sur le remplacement• Vérifiez la chambre de nettoyage et le tuyau et retirez tous les encombrements.
	<ul style="list-style-type: none">• La courroie est peut-être cassée	<ul style="list-style-type: none">• Amenez votre Filtropur à un revendeur agréé pour inspection
L'aspirateur ne	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil n'est pas bien branché• Court-circuit ou fusible déclenché• Entretien nécessaire	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez le cordon d'alimentation met se met pas en route et réinsérez-le fermement dans la prise de courant• Vérifiez la boîte à fusibles de votre habitation• Appelez le 1.800.281.6242 pour un revendeur de maintenance agréé ou surfez sur www.filtropur.net
La poussière s'échappe de l'aspirateur	<ul style="list-style-type: none">• Les filtres ne sont pas installés correctement• Le joint peut ne pas être scellé correctement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'installation des filtres instructions pour le préfiltre conique, la cartouche filtrante et la cartouche filtrante HEPA• Amenez votre Filtropur à un revendeur agréé pour inspection

Toutes les réparations de service devraient être réalisées par un revendeur agréé. Pour le revendeur agréé le plus proche, appelez le 1.800.281.6242, ou visitez en ligne www.filtropur.net

GARANTIE

Garantie résidentielle limitée de 2 ans

Le fabricant garantit que votre aspirateur Filtropur est exempt de tout défaut en pièces et main d'oeuvre avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie inclut une garantie de 2 ans sur toutes les pièces du pied d'alimentation et du récipient et une garantie de 2 ans sur tout le système du moteur, électrique, du pied et de la poignée, ainsi qu'une garantie de 2 ans sur la main d'oeuvre effectuée sur tout l'appareil.

La maintenance ou les pièces d'usure comprenant le filtre, les brosses rouleaux, la courroie et/ou des pièces manquantes ne sont pas comprises dans la garantie de 2 ans.

La main d'oeuvre qui pourrait être facturée pour le remplacement de filtres, rouleaux et/ou courroies et/ou pièces manquantes n'est pas couverte par la garantie. Cette garantie limitée de 2 ans pour l'Aspirateur Filtropur est uniquement à des fins résidentielles. Toute autre utilisation de l'appareil annulerait la garantie limitée.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à une pièce soumise à un accident, un abus, une utilisation commerciale, une altération, une mauvaise utilisation, des dommages causés par un incendie ou toute catastrophe naturelle, l'utilisation de tensions autres que celles indiquées sur la plaque de série de ce produit, ou l'entretien de ce produit par un centre de service autre que Filtropur.

Filtropur n'autorise personne à assumer ou accorder toute autre garantie avec la vente de ce produit.

Si votre aspirateur est défectueux pendant la période garantie mentionnée ci-dessus, le fabricant proposera l'entretien complet de la main d'oeuvre et des pièces conformément à la garantie décrite ci-dessus. Tous les frais de transport et de manipulation vers un revendeur agréé sont à la charge du propriétaire de l'aspirateur.

La garantie n'est valable que si l'aspirateur a été acheté à un revendeur agréé Filtropur avec preuve d'achat, et que la garantie a été enregistrée auprès de FVS, Inc.. Si vous achetez ce produit à toute autre source, votre achat sera considéré "comme tel", ce qui signifie que Filtropur ne vous accorde aucune garantie et que vous, et non pas Filtropur, assumez tous les risques de qualité et de performance de ce produit, y compris tous les frais pour toutes les pièces ou réparations nécessaire de tout défaut.

La responsabilité de Filtropur pour les dommages envers vous pour tous les frais quels qu'ils soient découlant de cette déclaration de garantie limitée sera limitée au montant payé pour ce produit au moment de l'achat d'origine et Filtropur ne sera pas tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou accidentel découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation de ce produit. Cette garantie est exclusive et remplace toutes les autres garanties, qu'elles soient écrites, orales, expresses ou implicites (y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à des fins particulières.)

Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à un(e) autre.

GARANTIE

Garantie commerciale limitée de 1 an

Le fabricant garantit que votre aspirateur Filtropur est exempt de tout défaut en pièces et main d'oeuvre avec une garantie limitée de 1 ans. Cette garantie inclut une garantie de 1 an sur toutes les pièces du pied d'alimentation et du récipient et une garantie de 1 an sur tout le système du moteur, électrique, du pied et de la poignée, ainsi que 90 jours de main d'oeuvre.

La maintenance ou les pièces d'usure comprenant le filtre, les brosses rouleaux, la courroie et/ou des pièces manquantes ne sont pas comprises dans la garantie de 1 ans.

La main d'oeuvre qui pourrait être facturée pour le remplacement de filtres, rouleaux et/ou courroies n'est pas couverte par la garantie. Cette garantie limitée de 1 an pour l'Aspirateur Filtropur est uniquement à des fins commerciales. Toute autre utilisation de l'appareil annulerait la garantie limitée.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à toute pièce soumise à un accident, un abus, une altération, une mauvaise utilisation, des dommages causés par un incendie ou toute catastrophe naturelle, l'utilisation de tensions autres que celles indiquées sur la plaque de série de ce produit, ou l'entretien de ce produit par un centre de service autre que Filtropur.

Filtropur n'autorise personne à assumer ou accorder toute autre garantie avec la vente de ce produit.

Si votre aspirateur est défectueux pendant la période garantie mentionnée ci-dessus, le fabricant proposera l'entretien complet de la main d'oeuvre et des pièces conformément à la garantie décrite ci-dessus.

La garantie n'est valable que si l'aspirateur a été acheté à un revendeur agréé Filtropur avec preuve d'achat, et que la garantie a été enregistrée auprès de FVS, Inc.. Si vous achetez ce produit à toute autre source, votre achat sera considéré "comme tel", ce qui signifie que Filtropur ne vous accorde aucune garantie et que vous, et non pas Filtropur, assumez tous les risques de qualité et de performance de ce produit, y compris tous les frais pour toutes les pièces ou réparations nécessaire de tout défaut.

La responsabilité de Filtropur pour les dommages envers vous pour tous les frais quels qu'ils soient découlant de cette déclaration de garantie limitée sera limitée au montant payé pour ce produit au moment de l'achat d'origine et Filtropur ne sera pas tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou accidentel découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation de ce produit. Cette garantie est exclusive et remplace toutes les autres garanties, qu'elles soient écrites, orales, expresses ou implicites (y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à des fins particulières.)

Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à un(e) autre.

A CONSERVER

Le modèle et le numéro de série de votre aspirateur Filtropur se trouvent en dessous du corps principal. Veuillez noter le modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace ci-dessous et conserver ce Guide de l'Utilisateur comme une preuve d'achat.

Date d'achat : _____

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Acheté à :

Lieu : _____

Adresse : _____

Ville, Etat, CP: _____

Téléphone : _____

Filtropur

Fabriqué par :

FVS, Inc.

Fondé en 1986

Broadview Heights, Ohio

1.800.281.6242

www.filtropur.net